


Bedienungsanleitung ► Einbeinstative CM-1401, CM-1471

A. Wechseln der Montageschraube

Die Größe der vorinstallierten Befestigungsschraube auf dem Einbeinstativ CM-1401 ist $\frac{1}{4}$ " Zoll, während die Größe der vorinstallierten Befestigungsschraube auf dem Einbeinstativ CM-1471 $\frac{3}{8}$ " Zoll ist. Für Kugelköpfe oder anderes Zubehör, die eine andere Schraubengröße benötigen, kann die Befestigungsschraube umgedreht werden und bietet somit beide Schraubengrößen an. (siehe Bild).

Um die Schraube zu lösen, verwenden Sie den mitgelieferten $\frac{3}{4}$ " Steckschlüssel in der Mitte der Montageplatte und entfernen Sie sie von Hand. Wiederbefestigen der Schraube wiederum unter Verwendung des Steckschlüssels, mit der jeweils benötigten Schraubengröße nach oben zeigend. Achtung: Ein zu festes Anziehen der Schraube kann das Gewinde des Einbeinstatives beschädigen.

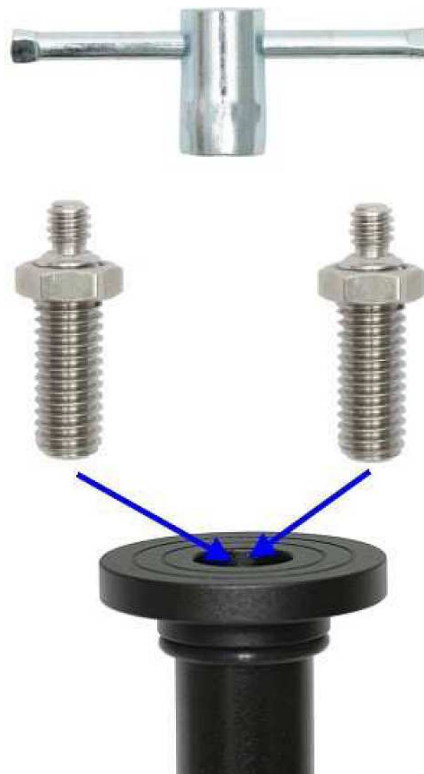

B. Beinauszüge

Um ein Stativbein zu verlängern, drehen Sie den Drehverschluss etwa eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Hinweis: Wenn die Twistlock zu weit gedreht wird, kann das Beinsegment herausfallen und Kompressionsringe können verloren gehen oder beschädigt werden.

Um ein Beinsegment zu fixieren, drehen Sie den Drehverschluss ungefähr eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn. Bitte nicht zu fest anziehen.



C. Kugelkopf (optional) Montage

Schrauben Sie den Kugelkopf auf die Befestigungsschraube im Uhrzeigersinn bis er feste sitzt. Bitte nicht zu feste anziehen.



D. Spike (optional) Montage

Modell CM-1401: Entfernen Sie die Gummikappe am Ende des Beines durch Drehen und ziehen Sie sie ab – die Gummikappe liegt eng an, um ein Verlieren aus Versehen zu verhindern. Nachdem Entfernen erscheint ein Gewinde, in das ein langer oder kurzer Spike eingeschraubt werden kann (für den Einsatz auf kratzempfindlicher Oberflächen, bitte wieder die Gummikappen verwenden).



Modell CM-1471: Entfernen Sie die Gummikappe am Ende des Beines, indem Sie einen Stock oder ein ähnliches Objekt zwischen die Gummikappe und dem Aluminium-Ring am Ende des Beines stecken (siehe Bild). Durch Verschieben über den Ring, kann die Gummikappe entfernt werden, es erscheint das Gewinde in die der Spike geschraubt werden kann und fixiert wird, mit dem mitgelieferten Schlüssel.

Sobald der Spike montiert ist, muss er nicht wieder entfernt werden, da die Metallspitze des Spikes in die Gummimuffe zurückgedreht werden kann, wenn gewünscht (für den Einsatz auf empfindlichen Oberflächen).



Bitte beachten Sie, dass Schäden an Ihrem Einbeinstativ wie Carbon-Segmente oder Aluminiumteile auftreten können, wenn sie gequetscht oder überlastet werden. Bitte mit Sorgfalt behandeln, um solche Vorkommnisse zu vermeiden.